Инструкция по сбору штатива для подвесной колыбели «Ваниль», «Какао», «Земляника»

Фото 1 	Для сборки Вам понадобятся комплектующие Планка Г образная – шт. Планка С образная – шт. Винт М8 длинный – шт. Винт М8 (короткий) – шт Гайка Эриксона – шт. Колпачковая гайка М8 – шт. Рым болт (болт с кольцом) – шт.
Фото 2 	Приложить Г образную планку к деревянному бруску, таким образом, чтобы малая изогнутая часть планки была плавным продолжением косого спила деревянного бруска Совместить отверстия Г образной планки и деревянного бруска Проделать операцию с каждым бруском
Фото 3 	В верхнее отверстие металлической планки вставить короткий винт М8
Фото 4 	Закрепить короткий винт М8 гайкой Эриксона с другой стороны бруска. !!! ВАЖНО !!! Крепко затягивать винт и гайку не нужно Нижняя часть Г образной планки должна свободно смешаться в сторону.
Фото 5 	Продеваем рым болт на карабин Карабин входит в комплект колыбели
Фото 6 	Получается сцепка: карабин – рым болт
Фото 7 	Для удобства, из С образных планок предварительно составляем треугольник, в котором широкое основание С образной планки находится ближе к поверхности. Сводим отверстия таким образом, чтобы через каждое из отверстий свободно проходил винт крепления М

Фото 8 	На части бруска которые будут опираться на пол, наклеиваем резиновые ножки. (предварительно поверхность бруска обезжирить дать высохнуть, снять защитную пленку с резины и крепко прижать на 1 минуту) Для более крепкого сцепления резины и бруска рекомендуется использовать клей.
Фото 9 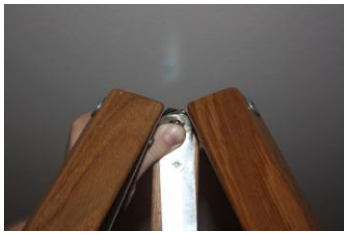	После того, как резиновые ножки наклеены и Г образные планки прикручены необходимо поставить бруски штатива на пол и свести их в верхней части таким образом, чтобы все 3 металлические планки имели возможность быть скреплены одним болтом
Фото 10 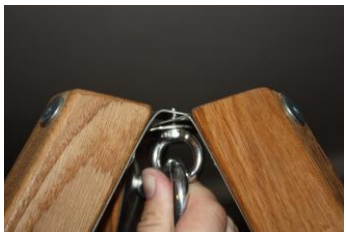	Просовываем снизу рым болт в отверстия
Фото 11 	Накручиваем сверху колпачковую гайку. !!! ВАЖНО!!! Крепкая затяжка колпачковой гайки пока не требуется В конце сборки она и другие элементы будут крепко зафиксированы.
Фото 12 	Берем 2 С образные планки, как показано на фото 7 (широким основанием вниз) и с внутренней части штатива продеваем длинный винт Закрепляем винт с внешней стороны гайкой Эриксона.
Фото 13 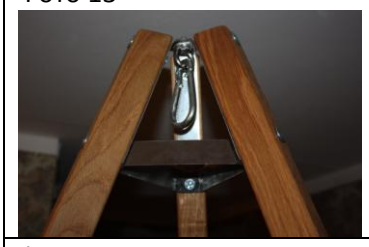	После того, как все планки собраны, можно крепко зафиксировать гайки и винты, а так же колпачковую гайку сверху. Штатив готов! Поздравляю
Фото 14 	Навешиваем мягкие кольца ремней колыбели на карабин Регулируем колыбель по высоте Ваш штатив готов! Удачного использования!